



Electromures

Englisch

Rumänisch




BEDIENUNGSANLEITUNG

DRAHTLOSE KOPFHÖRER MIT HYBRID-ANC UND LED-BELEUCHTUNG
EM H6

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DER INBETRIEBNAHME SORGFÄLTIG DURCH



Alleinimporteur in Rumänien: ZASS Romania SRL (CUI RO15328988)
Ungheni Nr. 40 A, Postleitzahl 547605, Mureș
Alleinimporteur in Rumänien: Telefon: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670
www.zassromania.ro, E-Mail: office@zass.ro

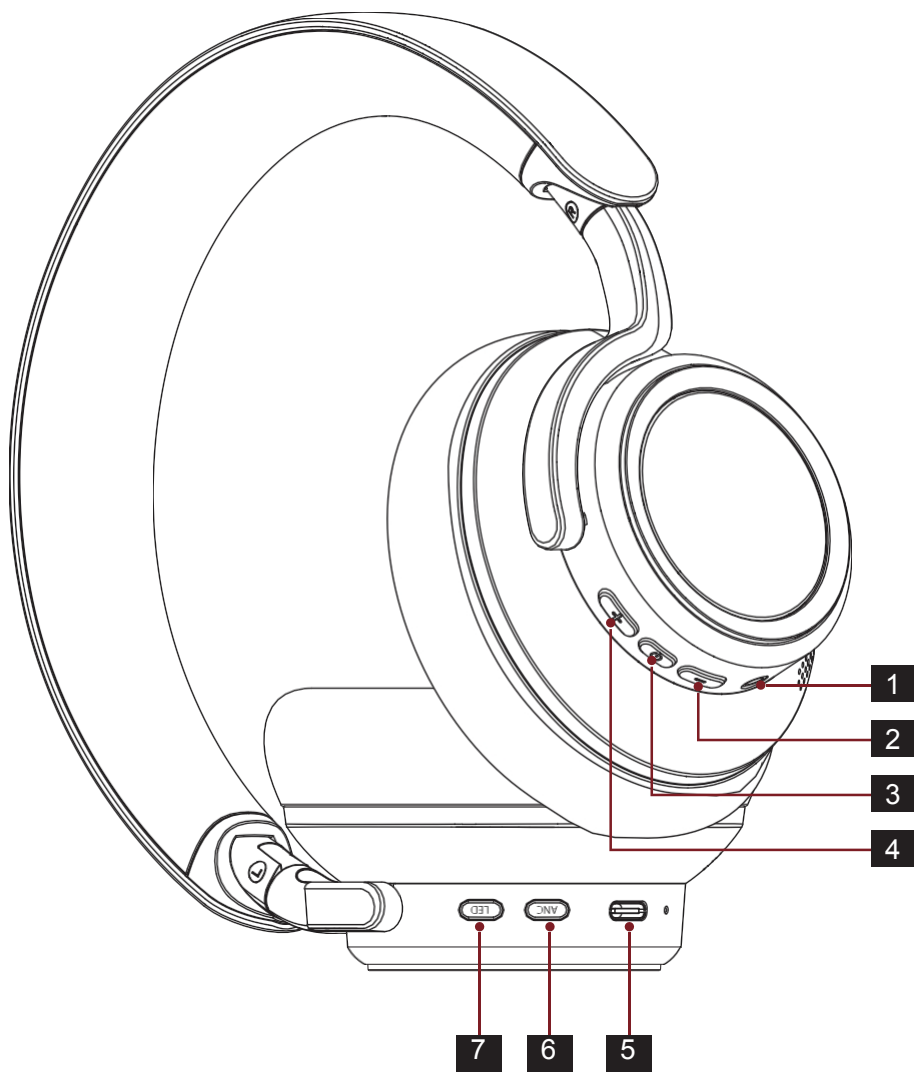



Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses ELECTROMUREŞ-Produkts und hoffen, dass Sie Freude an der Wiederbelebung einer rumänischen Marke haben, deren Geschichte bis ins Jahr 1949 zurückreicht. Dieses Produkt wurde auf der Grundlage neuester technischer Erkenntnisse entwickelt und unter Verwendung der zuverlässigsten und modernsten elektrischen/elektronischen Komponenten hergestellt. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, nehmen Sie sich bitte einige Minuten Zeit, um die folgenden Gebrauchsanweisungen zu lesen. Vielen Dank!

Englisch



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch!



Setzen Sie das Gerät niemals den Witterungseinflüssen im Freien aus!

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG! Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Bränden, Stromschlägen, Verletzungen oder Schäden an Ohrhörern/Kopfhörern oder anderem Eigentum führen. Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die Gebrauchsanweisung und die Warnhinweise sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf.

1. Um Stromschläge zu vermeiden, versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren oder zu öffnen! Im Falle einer Fehlfunktion senden Sie das Gerät an ein qualifiziertes Reparaturzentrum (ein autorisiertes Electromureş-Zentrum) oder an den Importeur dieses Geräts. Verwenden Sie keine beschädigten Produkte oder Ladecases. Verwenden Sie die Geräte nicht, wenn die Ohrpolster entfernt wurden. Batterien sollten recycelt oder getrennt vom Hausmüll und gemäß den örtlichen Umweltgesetzen und -richtlinien entsorgt werden.
2. Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Das Gerät darf keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt werden; tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
3. Gehen Sie vorsichtig mit Kopfhörern, Ohrhörern und den Ladecases um. Sie enthalten empfindliche elektronische Bauteile (einschließlich Akkus) und können beschädigt werden oder Verletzungen verursachen, wenn sie fallen gelassen, verbrannt, durchstoßen, zerquetscht oder zerlegt werden oder wenn sie übermäßiger Hitze, Flüssigkeiten oder Umgebungen mit hohen Konzentrationen an Industriechemikalien ausgesetzt werden. Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät oder in den Bereich ein, in dem sich die Lautsprecher befinden! Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller empfohlenen Zubehör.
4. Die Verwendung von Kopfhörern und Ohrhörern kann unter bestimmten Umständen ablenken oder Ihre Wahrnehmung der Umgebung beeinträchtigen. Achten Sie während der Nutzung stets auf Ihre Umgebung. Halten Sie sich an die geltenden Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Kopfhörern und Ohrhörern beim Führen eines fahrenden Fahrzeugs oder Fahrrads, beim Bedienen schwerer Maschinen oder in anderen Situationen, die besondere Aufmerksamkeit für die Sicherheit erfordern.
5. Laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Ladekabel und einem Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) oder einem Computer auf. Laden Sie das Gerät nur mit einem Netzteil auf, das den geltenden nationalen Vorschriften sowie internationalen und regionalen Sicherheitsstandards entspricht. Die Verwendung beschädigter Kabel oder Ladegeräte sowie das Laden in feuchter Umgebung können zu Bränden, Stromschlägen, Verletzungen oder Schäden an Kopfhörern, Ohrhörern, dem Ladecase oder anderem Eigentum führen.
6. Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit dem Netzteil, dem Ladekabel und dem Stecker, wenn diese an eine Stromquelle angeschlossen sind, da dies zu Unbehagen oder Verletzungen führen kann.
7. Das Hören von Tönen bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör dauerhaft schädigen. Hintergrundgeräusche sowie die anhaltende Einwirkung hoher Lautstärken können dazu führen, dass Töne leiser erscheinen, als sie tatsächlich sind. **WARNUNG:** Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über längere Zeiträume bei hoher Lautstärke.
8. Kopfhörer und Ohrhörer enthalten Magnete sowie Bauteile und Funkmodule, die elektromagnetische



Felder aussenden. Diese Magnete und elektromagnetischen Felder können medizinische Geräte stören. Wenden Sie sich an Ihren Arzt und den Hersteller Ihres medizinischen Geräts, um spezifische Informationen zu Ihrem medizinischen Gerät und darüber, ob Sie einen Sicherheitsabstand zwischen Ihrem medizinischen Gerät und diesen Produkten einhalten müssen. Halten Sie das Headset von Magnetkarten fern, da es sonst beschädigt und unbrauchbar werden kann.

9. Reinigen Sie Kopfhörer und Ohrhörer regelmäßig. Die Geräteleistung und Geräuschunterdrückungsfunktionen wie die aktive Geräuschunterdrückung können durch Schmutz oder Ohrschmalzablagerungen beeinträchtigt werden. Ohrhörer können zu Hautreizungen führen, wenn sie nicht ordnungsgemäß gereinigt werden.

10. Bei der Verwendung von Kopfhörern und Ohrhörern in Umgebungen mit sehr trockener Luft kann sich leicht statische Elektrizität aufbauen, und es ist möglich, dass Ihre Ohren eine geringe elektrostatische Entladung erhalten. Um das Risiko einer elektrostatischen Entladung zu minimieren, vermeiden Sie die Verwendung von Kopfhörern und Ohrhörern in extrem trockenen Umgebungen oder berühren Sie vor der Verwendung einen geerdeten, unlackierten Metallgegenstand.

11. Ohrhörer, Ladecase und andere mitgelieferte Kleinteile können für Kleinkinder eine Erstickungsgefahr darstellen oder andere Verletzungen verursachen. Halten Sie sie von kleinen Kindern fern. Bei Verschlucken kann es zum TOD oder zu schweren Verletzungen kommen. Eine verschluckte Knopfzelle oder Münzbatterie kann bereits nach 2 Stunden innere Verätzungen verursachen. BEWAHREN SIE neue und gebrauchte Batterien AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurde.

12. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Selbst gebrauchte Batterien können schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Wenden Sie sich an eine örtliche Giftnotrufzentrale, um Informationen zur Behandlung zu erhalten. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden. Entladen Sie sie nicht gewaltsam, laden Sie sie nicht wieder auf, zerlegen Sie sie nicht, erhitzen Sie sie nicht über die vom Hersteller angegebene Temperaturgrenze hinaus und verbrennen Sie sie nicht. Dies kann zu Verletzungen durch Gasentwicklung, Auslaufen oder Explosion führen, was chemische Verätzungen zur Folge haben kann. Dieses Produkt enthält nicht austauschbare Batterien.

13. Kinder unter 3 Jahren sollten von diesem Gerät ferngehalten werden, wenn sie nicht von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

14. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Verwendung des Produkts erhalten haben und die potenziellen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten, die vom Benutzer durchgeführt werden, dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Kinder unter 8 Jahren müssen von dem Gerät und dessen Stromquelle ferngehalten werden.

15. Verwenden Sie das Gerät bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke, da dies gefährlich sein kann.

16. Der Hersteller/Importeur haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts entstehen.

2. PRODUKTBESCHREIBUNG (Seite 2)

- 1** – AUX-IN-Buchse (3,5 mm);
- 2** – Lautstärketaste (vorheriger Titel);
- 3** – Multifunktionstaste (Ein-/Aus-Taste / Telefon-Taste);
- 4** – Lautstärke-Taste (+) (nächster Titel);
- 5** – Ladeanschluss (Typ C);
- 6** – ANC-Taste EIN/AUS;
- 7** – LED-Taste EIN/AUS.

•4•



Aufladen

Laden Sie den Akku der Kopfhörer beim ersten Gebrauch vollständig auf. Stecken Sie zum Aufladen das Typ-C-Kabel in den Ladeanschluss und schließen Sie es an eine Stromquelle an. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige (rot). Nach Abschluss des Ladevorgangs erlischt die Ladeanzeige. Der Ladevorgang dauert etwa 3 Stunden. Bitte laden Sie die Kopfhörer rechtzeitig auf, sobald Sie den Signalton für niedrigen Akkustand hören.

Ein-/Ausschalten

1. Einschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die blaue Anzeige leuchtet 1 Sekunde lang auf und erlischt dann („Power ON“ ist zu hören). Danach blinken die rote und die blaue Anzeige abwechselnd, um die Bluetooth-Verbindung vorzubereiten.

2. Ausschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 4 Sekunden lang gedrückt. Die rote Anzeige blinkt dreimal, die Ansage „Power OFF“ ertönt und der Kopfhörer schaltet sich aus.

Hinweis: Die Kopfhörer schalten sich nach einer bestimmten Zeit (je nach Modell) automatisch aus, wenn sie eingeschaltet sind und nicht benutzt werden.

Bluetooth-Anleitung

Der drahtlose Modus bietet die Funktionen einer Freisprecheinrichtung und eines drahtlosen Musikplayers.

Schalten Sie den Kopfhörer ein – die Anzeige blinkt blau und rot. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone, suchen Sie nach dem Gerät „EMH6“ und wählen Sie es aus, um eine Verbindung herzustellen. Nach erfolgreicher Verbindung (es ertönt die Ansage „Connected“) können Sie Musik abspielen und Anrufe frei annehmen bzw. tätigen.

1. Anruf annehmen

Wenn die Kopfhörer mit Ihrem Handy verbunden sind und ein Anruf eingeht, drücken Sie kurz einmal die Multifunktionstaste (Ein-/Aus-Taste), um den Anruf anzunehmen, und drücken Sie sie erneut, um das Gespräch zu beenden. Wenn Sie die Ein-/Aus-Taste zweimal drücken, können Sie die zuletzt gewählte oder empfangene Nummer erneut wählen.

2. Anruf ablehnen

Halten Sie die Multifunktionstaste (Ein-/Aus-Taste) 2 Sekunden lang gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

3. Lautstärke einstellen

Drücken Sie kurz die Taste (+) oder (-), um die Lautstärke einzustellen.

4. Titel wechseln

Halten Sie die Taste (-) oder (+) gedrückt, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen.

5. Wiedergabe/Pause

Drücken Sie einmal auf die Multifunktionstaste (Ein-/Aus-Taste), um die Musikwiedergabe zu starten oder zu pausieren.

6. Sprachassistent

Drücken Sie dreimal auf die Multifunktionstaste (Ein-/Aus-Taste), um den Sprachassistenten zu aktivieren.

ANC-Modus (aktive Geräuschunterdrückung)

Drücken Sie im Musikmodus einmal kurz auf die ANC-Taste, um den Transparenzmodus zu aktivieren (Sie hören „Transparenzmodus“), drücken Sie sie ein zweites Mal kurz, um den Geräuschunterdrückungsmodus zu aktivieren (Sie hören „ANC EIN“), und drücken Sie sie ein drittes Mal kurz, um den Geräuschunterdrückungsmodus zu deaktivieren (Sie hören „ANC AUS“). Die grüne Anzeige leuchtet, wenn der ANC- oder Transparenzmodus aktiv ist.

LED-Lichteffekte

Drücken Sie kurz auf die LED-Taste, um die LED-Lichteffekte einzuschalten. Drücken Sie die Taste wiederholt, um zwischen den Effekten zu wechseln oder die LED-Beleuchtung auszuschalten.

Funktion als kabelgebundener Kopfhörer

Stecken Sie ein 3,5-mm-Audiokabel (AUX-Kabel) in den 3,5-mm-Audioanschluss (am Kopfhörer) und schließen Sie das andere Ende des Audiokabels an einen Musikplayer, Computer oder ein anderes Musikgerät an, um den Kopfhörer als kabelgebundenes Headset zu nutzen. Im kabelgebundenen Modus funktioniert die Bluetooth-Funktion nicht und die Lautstärke kann nicht über die Tasten am Kopfhörer geregelt werden (sondern nur über die Quelle).

4. PFLEGE UND REINIGUNG

Die Kopfhörer erfordern lediglich eine normale äußere Reinigung. Starke Reinigungsmittel wie Benzol, Verdünner oder Ähnliches können die Oberfläche des Geräts beschädigen. Reinigen Sie die Kopfhörer nicht mit Benzin, Verdünner, scheuernden Pulvern und Lösungen, Scheuerschwämmen usw. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, trockenes Tuch oder ein leicht mit lauwarmem Wasser angefeuchtetes Tuch und lassen Sie die Kopfhörer anschließend trocknen. Tauchen Sie die Kopfhörer nicht in Wasser!

5. TECHNISCHE DATEN

Bluetooth-Version: v5.4 (2402–2480 MHz) Unterstützte

Formate: SBC/AAC

Reichweite: 10–15 Meter

Akkukapazität: 600 mAh

Betriebsspannung: 3,7 V Gleichstrom

Ladeleistung: 5 V Gleichstrom/1 A

Ladezeit: ca. 3 Stunden

Wiedergabezeit (70 % Lautstärke): ~45 h (ANC aus, LED aus), ~31 h (ANC ein, LED aus), ~8 h (ANC aus, LED an), ~6 h (ANC ein, LED an)

Lautsprecherdurchmesser: $\Phi 40$ mm

Frequenzgang: 20 Hz–20 kHz

Empfindlichkeit: 112 dB $\pm$ 3 dB

Impedanz: 32 Ω $\pm$ 15 %

Geräuschunterdrückung: 30 dB $\pm$ 3 dB

Mikrofonempfindlichkeit: -35 $\pm$ 1 dB

Betriebstemperatur: 0 °C – 40 °C

Gewicht: ca. 260 g



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses ELECTROMUREŞ-Produkts. Wir hoffen, dass Sie sich über die Wiederbelebung einer rumänischen Marke freuen, deren Geschichte bereits im Jahr 1949 begann. Dieses Produkt wurde auf der Grundlage neuester technischer Erkenntnisse entwickelt und unter Verwendung der zuverlässigsten und modernsten elektrischen/elektronischen Komponenten hergestellt. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, nehmen Sie sich bitte einige Minuten Zeit, um die folgende Gebrauchsanweisung zu lesen. Vielen Dank!

Rumänisch



Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch!



Setzen Sie das Gerät niemals äußeren Witterungseinflüssen aus!

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Bränden, Stromschlägen, Verletzungen oder Schäden an den Kopfhörern oder anderen Gegenständen führen. Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die Gebrauchsanweisung und die Warnhinweise sorgfältig durch. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.

1. Um einen Stromschlag zu vermeiden, versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren oder zu öffnen! Im Falle einer Störung senden Sie das Gerät an eine qualifizierte Reparaturwerkstatt (ein autorisiertes Electromureş-Servicezentrum) oder an den Importeur dieses Geräts. Verwenden Sie keine beschädigten Produkte oder Ladegeräte. Verwenden Sie die Kopfhörer nicht ohne die Ohrpolster. Batterien müssen gemäß den örtlichen Umweltgesetzen und -richtlinien recycelt oder getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.
2. Um die Gefahr eines Brandes oder eines Stromschlags zu vermeiden, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Das Gerät darf keinen Flüssigkeiten oder Spritzern ausgesetzt werden; tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
3. Gehen Sie vorsichtig mit den Kopfhörern und den Ladecases um. Diese enthalten empfindliche elektronische Bauteile (einschließlich Akkus) und können beschädigt werden oder Verletzungen verursachen, wenn sie fallen gelassen, verbrannt, durchstoßen, zerdrückt, zerlegt oder übermäßiger Hitze, Flüssigkeiten oder Umgebungen mit hohen Konzentrationen an industriellen Chemikalien ausgesetzt werden. Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät oder in den Bereich, in dem sich der Lautsprecher befindet! Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller empfohlenen Zubehör.
4. Die Verwendung von Kopfhörern unter bestimmten Umständen kann Ihre Aufmerksamkeit ablenken oder Ihre Wahrnehmung der Umgebung beeinträchtigen. Achten Sie während der Nutzung stets auf Ihre Umgebung. Halten Sie sich an die geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung von Kopfhörern beim Führen eines Fahrzeugs oder Fahrrads (im Verkehr), beim Bedienen von schweren Maschinen oder in anderen Situationen, die erhöhte Aufmerksamkeit für die Sicherheit erfordern.
5. Laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Ladekabel und einem geeigneten Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) oder über einen Computer auf. Laden Sie das Gerät ausschließlich mit einem Netzteil auf, das den geltenden nationalen Vorschriften sowie den internationalen und regionalen Sicherheitsstandards entspricht. Die Verwendung beschädigter Kabel oder Ladegeräte oder das Laden in feuchter Umgebung kann zu Bränden, Stromschlägen, Verletzungen oder Schäden am Kopfhörer, am Ladecase oder an anderen Gegenständen führen.
6. Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit dem Netzteil, dem Ladekabel und dem Stecker, wenn diese an eine Stromquelle angeschlossen sind, da dies zu Unbehagen oder Verletzungen führen kann.
7. Das Hören bei hoher Lautstärke kann zu dauerhaften Hörschäden führen. Hintergrundgeräusche sowie die anhaltende Einwirkung hoher Lautstärken können dazu führen, dass Geräusche leiser erscheinen, als sie tatsächlich sind. **WARNUNG:** Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über längere Zeiträume bei hohen Lautstärken.
8. Die Kopfhörer enthalten Magnete sowie Bauteile und Sender, die

. Diese Magnete und elektromagnetischen Felder können medizinische Geräte stören. Wenden Sie sich an Ihren Arzt und den Hersteller des medizinischen Geräts, um spezifische Informationen zu Ihrem medizinischen Gerät zu erhalten und zu klären, ob es erforderlich ist, einen sicheren Abstand zwischen dem medizinischen Gerät und diesem Kopfhörer einzuhalten. Halten Sie den Kopfhörer von Magnetkarten fern, da diese beeinträchtigt werden und unbrauchbar werden können.

9. Reinigen Sie die Kopfhörer regelmäßig. Die Leistung des Geräts und die Geräuschkontrollfunktionen, wie z. B. die aktive Geräuschkunterdrückung, können durch angesammelte Rückstände oder Ohrenschmalz beeinträchtigt werden. Die Kopfhörer können zu Hautreizungen führen, wenn sie nicht ordnungsgemäß gereinigt werden.

10. Wenn Sie Kopfhörer in Umgebungen mit sehr trockener Luft verwenden, kann es leicht zu einer Aufladung mit statischer Elektrizität kommen, und es ist möglich, dass Ihre Ohren einen leichten elektrostatischen Schlag erhalten. Um das Risiko eines elektrostatischen Schlags zu minimieren, vermeiden Sie die Verwendung der Kopfhörer in extrem trockenen Umgebungen oder berühren Sie vor der Verwendung einen unlackierten, geerdeten Metallgegenstand.

11. Die Kopfhörer, das Ladecase und andere mitgelieferte Kleinteile können für Kleinkinder eine Erstickungsgefahr darstellen oder andere Verletzungen verursachen. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Bei Verschlucken kann es zu schweren Verletzungen oder sogar zum TOD kommen. Eine verschluckte Knopfzelle oder eine Batterie vom Typ „Pastille“ kann bereits nach 2 Stunden zu inneren Verätzungen führen. Halten Sie neue und verbrauchte Batterien von KINDERN FERN. Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurde.

12. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Selbst verbrauchte Batterien können schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Wenden Sie sich an eine örtliche Giftnotrufzentrale, um Informationen zur Behandlung zu erhalten. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden. Versuchen Sie nicht, die Batterie gewaltsam zu entladen, aufzuladen, zu zerlegen, über die vom Hersteller angegebene Temperatur hinaus zu erhitzen oder zu verbrennen. Dies kann zu Verletzungen durch Entlüftung, Auslaufen oder Explosion führen und chemische Verbrennungen verursachen. Dieses Produkt enthält Batterien, die nicht ausgetauscht werden können.

13. Kinder unter 3 Jahren müssen von diesem Gerät ferngehalten werden, wenn sie nicht von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

14. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Verwendung des Produkts erhalten haben und die potenziellen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die vom Benutzer durchzuführende Reinigung und Wartung darf nur von Kindern vorgenommen werden, die älter als 8 Jahre sind und beaufsichtigt werden. Kinder unter 8 Jahren müssen vom Gerät und dessen Stromquelle ferngehalten werden.

15. Verwenden Sie das Gerät bestimmungsgemäß. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke, da dies gefährlich sein kann.

16. Der Hersteller/Importeur haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts entstehen.

2. PRODUKTBESCHREIBUNG (Seite 2)

- 1** – AUX-IN-Buchse (3,5 mm);
- 2** – Lautstärkeregler – (Vorderseite);
- 3** – Multifunktionstaste (Ein-/Aus-Taste / Telefontaste);
- 4** – Lautstärketaste + (nächstes Teil);
- 5** – Ladeanschluss (Typ C);
- 6** - Taste zum Ein- und Ausschalten von ANC;
- 7** - Taste zum Ein- und Ausschalten der LED.

3. GEBRAUCH

Aufladen

Laden Sie den Akku der Kopfhörer vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Stecken Sie zum Aufladen das Typ-C-Kabel in den Ladeanschluss und schließen Sie es an eine Stromquelle an. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Ladeanzeige auf. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die rote Anzeige. Das vollständige Aufladen dauert etwa 3 Stunden. Bitte laden Sie die Kopfhörer rechtzeitig auf, sobald Sie den Signalton für einen leeren Akku hören. **Ein-/Ausschalten**

1. Einschalten: Halten Sie die Multifunktionstaste (Einschalttaste) 3 Sekunden lang gedrückt; die blaue Anzeige leuchtet 1 Sekunde lang auf und erlischt dann (es ertönt „Power ON“). Danach blinken die rote und die blaue Anzeige abwechselnd, um die Bluetooth-Verbindung vorzubereiten.

2. Ausschalten: Halten Sie die Multifunktionstaste (Ein-/Aus-Taste) 4 Sekunden lang gedrückt. Die rote LED blinkt dreimal, es ertönt „Power OFF“ und anschließend schalten sich die Kopfhörer aus.

Hinweis: Die Kopfhörer schalten sich nach einer bestimmten Zeit (je nach Modell) automatisch aus, wenn sie eingeschaltet sind und nicht benutzt werden.

Bluetooth

Der drahtlose Modus bietet Freisprechfunktionen und einen drahtlosen Musikplayer.

Schalten Sie den Kopfhörer ein – die Anzeige leuchtet blau und rot –, aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone, suchen Sie nach dem Gerät „EMH6“ und wählen Sie es zur Verbindung aus. Nach erfolgreicher Verbindung (es ertönt die Ansage „Connected“) können Sie Musik abspielen und Anrufe annehmen bzw. tätigen.

1. Anruf annehmen

Während die Kopfhörer mit dem Mobiltelefon verbunden sind, erhalten Sie einen Anruf. Drücken Sie kurz einmal auf die Multifunktionstaste (Ein-/Aus-Taste), um den Anruf anzunehmen, und drücken Sie erneut darauf, um den Anruf zu beenden. Wenn Sie die Multifunktionstaste (Ein-/Aus-Taste) zweimal drücken, können Sie die zuletzt gewählte oder empfangene Nummer erneut anrufen.

2. Anruf ablehnen

Halten Sie die Multifunktionstaste (Ein-/Aus-Taste) 2 Sekunden lang gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.

3. Lautstärke einstellen

Drücken Sie kurz die Taste (+) oder (–), um die Lautstärke einzustellen.

4. Titel wechseln

Halten Sie die Taste (–) oder (+) gedrückt, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu wechseln.

5. Wiedergabe/Pause

Drücken Sie die Multifunktionstaste (Starttaste) einmal, um die Musikwiedergabe zu starten oder zu unterbrechen.

6. Sprachassistent

Drücken Sie dreimal die Multifunktionstaste (Starttaste), um den Sprachassistenten zu aktivieren.

ANC-Modus (Active Noise Cancellation)

Drücken Sie im Musikmodus einmal kurz die ANC-Taste, um in den Transparenzmodus zu wechseln

(Sie hören „Transparency mode“), drücken Sie die Taste ein zweites Mal kurz, um in den Geräuschunterdrückungsmodus zu wechseln (Sie hören „ANC ON“), und drücken Sie die Taste ein drittes Mal kurz, um den Geräuschunterdrückungsmodus zu verlassen (Sie hören „ANC OFF“). Die grüne Anzeige leuchtet, solange der ANC- oder Transparenzmodus aktiv ist.

LED-Lichteffekte

Drücken Sie kurz auf die LED-Taste, um die LED-Lichteffekte zu aktivieren. Drücken Sie wiederholt darauf, um die Effekte zu wechseln oder die LED-Beleuchtung zu deaktivieren.

Funktion der kabelgebundenen Kopfhörer

Schließen Sie ein Audiokabel mit 3,5-mm-Klinenstecker (AUX-Kabel) an den 3,5-mm-Audioanschluss (am Kopfhörer) an und verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einem Musikplayer, einem Computer oder einem anderen Musikgerät, um den Kopfhörer als kabelgebundenen Kopfhörer zu nutzen. Im kabelgebundenen Modus ist die Bluetooth-Funktion nicht verfügbar und die Lautstärke kann nicht über die Tasten am Kopfhörer geregelt werden (sondern nur über die Quelle).

4. REINIGUNG UND PFLEGE DES PICKUPS

Die Kopfhörer erfordern lediglich eine normale äußere Reinigung. Aggressive Reinigungsmittel wie Benzol, Verdünner oder ähnliche Substanzen können die Oberfläche des Geräts beschädigen. Reinigen Sie den Kopfhörer nicht mit Benzin, Verdünner, Scheuerpulver und scheuernden Lösungen, Scheuerschwämmen usw. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, trockenes Tuch oder ein leicht mit lauwarmem Wasser angefeuchtetes Tuch und lassen Sie den Kopfhörer anschließend trocknen. Tauchen Sie den Kopfhörer nicht in Wasser!

5. TECHNISCHE DATEN

Bluetooth-Version: v5.4 (2402–2480 MHz) Unterstützte

Formate: SBC/AAC

Reichweite: 10–15 Meter

Akkukapazität: 600 mAh

Betriebsspannung: DC 3,7 V

Ladeleistung: DC 5 V/1 A

Ladezeit: ca. 2–3 Stunden

Betriebsdauer (Lautstärke 70 %): ~45 h (ANC aus, LED aus), ~31 h (ANC ein, LED aus), ~8 h (ANC aus, LED an), ~6 h (ANC ein, LED an)

Lautsprecherdurchmesser: $\Phi 40$ mm

Frequenzgang: 20 Hz–20 kHz

Empfindlichkeit: 112 dB $\pm$ 3 dB

Impedanz: 32 $\Omega \pm 15$ %

Geräuschunterdrückung: 30 dB $\pm$ 3 dB

Mikrofonempfindlichkeit: -35 $\pm$ 1 dB

Betriebstemperatur: 0 °C – 40 °C Gewicht: ca.

260 g



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf und an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben werden muss. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt sowie wiederaufladbare Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten und wiederaufladbaren Batterien trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien enthält, die unter den Geltungsbereich der Europäischen Richtlinie 2013/56/EU fallen und nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Systeme zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien niemals mit dem normalen Hausmüll. Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer Altgeräte trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.



Dieses Gerät entspricht den europäischen Normen für elektromagnetische Sicherheit und Konformität.



Wir behalten uns das Recht vor, diese Bestimmungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
SC ZASS ROMANIA S.R.L. haftet nicht für Druckfehler.



www.electromures.ro